

# VISA ELECTRONICS

## GLOBAL SOLO TV

### TELECOMANDO UNIVERSALE



TV

Possiede tutte  
le funzioni  
principali del  
telecomando  
originale



06 90102247



# **LEGENDA (fig. 1)**

1. Indicatore luminoso (LED)
2. Tasto di selezione TV.
3. Tasto per l'impostazione iniziale del codice o per conoscere il codice memorizzato.
4. Insieme dei tasti dei comandi principali.
5. Tasto di spegnimento "OFF" (o per la ricerca automatica TV)
6. Tasto SHIFT per dare accesso ad ulteriori funzioni del GLOBAL SOLO.
7. Tasti programmabili "di personalizzazione" per un uso facilitato del GLOBAL SOLO.
8. Comando interno di "inizializzazione" o RESET. (Da usare solo nei casi indicati).

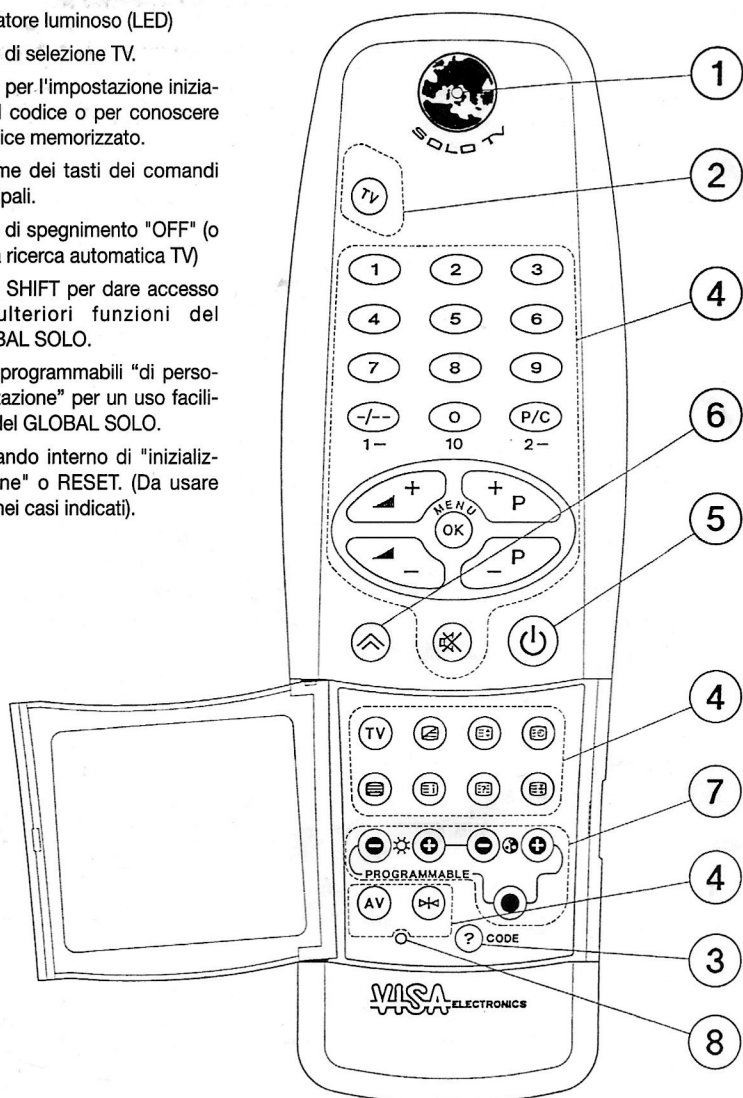


fig. 1

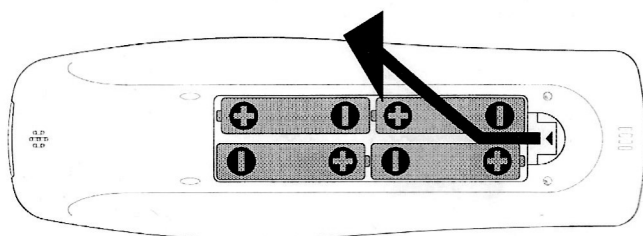


fig. 2

# ATTENZIONE!

## PER TELECOMANDARE SUBITO IL VOSTRO TV...

PRIMA DI TUTTO APRITE LO SPORTELLINO POSTERIORE  
ED INSERITE 4 PILE NUOVE DA 1,5 V. TIPO LR03  
RICHIUDETE LO SPORTELLINO E...

APRITE IL LIBRETTO DEI CODICI ED  
INDIVIDUATE LA MARCA  
DELL'APPARECCHIO DA TELECOMANDARE.

ANNOTATE IL NUMERO STAMPATO A FIANCO DELLA MARCA  
(AD ES. PHILIPS=0038).

- ACCENDETE IL TELEVISORE SU UN PROGRAMMA QUALSIASI.
- PREMETE E RILASCIATE IL TASTO DI SELEZIONE <TV>.
- APRITE LO SPORTELLINO FRONTALE PREMETE E  
RILASCIATE IL TASTO <? CODE> E SUBITO DOPO... COM-  
PONETE IL NUMERO DI CODICE DELLA MARCA ANNOTATO  
(AD ES. PHILIPS=0038)... PUNTATE IL TELECOMANDO  
VERSO L'APPARECCHIO...
- PREMETE E MANTENETE PREMUTO IL TASTO ON/OFF <⏻>...
- RILASCIATE SUBITO IL TASTO QUANDO IL TV SI SPEGNE.
- VERIFICATE CHE L'APPARECCHIO REAGISCA CORRETTAMENTE AL  
TELECOMANDO NELLE FUNZIONI PRINCIPALI.
- IN CASO POSITIVO...
- IL TELECOMANDO È PRONTO!...
- ALTRIMENTI RIPETETE LA PROCEDURA DALL'INIZIO.

## PER SAPERNE DI PIÙ...

PER CONOSCERE LE FUNZIONI COMPLETE DEL TELECOMANDO  
O PER RISOLVERE EVENTUALI PROBLEMI  
LEGGETE LE ISTRUZIONI DETTAGLIATE OPPURE...

TELEFONATE AL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CLIENTI  
AL N. 06 90 10 2247.

# GLOBAL SOLO TV

## Caratteristiche principali:

GLOBAL SOLO è un telecomando universale preprogrammato.

GLOBAL SOLO è stato progettato per essere completo e versatile mantenendo per chiunque la semplicità d'uso.

GLOBAL SOLO consente di individuare velocemente come sostituire, ovvero "memorizzare" i telecomandi, grazie alla "funzione di ricerca automatica".

### Importante!

Per comunicare con l'utente GLOBAL SOLO impiega un indicatore luminoso (LED).

Nei paragrafi seguenti verrà descritto come interpretare i suoi messaggi.

Per gestire al meglio il Vostro nuovo telecomando vi raccomandiamo di leggere al completo e di conservare queste notizie.

## Operazioni preliminari:

Aprire il coperchio del vano portapile, posto sul retro del telecomando ed inserire quattro pile ministilo preferibilmente alcaline **nuove** tipo LR03-AAA, osservando con attenzione le polarità. Richiudete quindi il vano portapile (fig. 2).

### Prima di cominciare...

Ad ogni modello di telecomando originale è abbinato un numero di codice.

Troverete, la lista dei codici, ordinata per marca, nell'apposito libretto allegato.

## CAPITOLO 1

### Fate subito funzionare

#### il Vostro nuovo telecomando

1.1) Cercate nel libretto allegato la marca dell'apparecchio ed individuate i codici («CODE») che le sono attribuiti: annotateli.

Se non trovate la marca dell'originale il codice può essere

memorizzato automaticamente con le funzioni di ricerca descritte in seguito. In questi casi passate a leggere il capitolo 3.

1.2) Premete e rilasciate il tasto di selezione. « **TV** ».

1.3) Premete e rilasciate il tasto « **CODE** »; avete circa **5 secondi** per comporre il "codice" premendo e rilasciando uno alla volta i tasti "numerici". **Dopo aver premuto l'ultimo tasto, osservate subito il LED che segnerà con due brevi lampeggi che GLOBAL SOLO è pronto.**

In caso negativo ripetete da capo la procedura e provate uno alla volta tutti i codici annotati fino a trovare il corretto riscontro.

\* Se il LED indica un unico lampeggio prolungato c'è stato un problema. In questo caso leggete la nota 2 in appendice.

\* Se non trovate alcune funzioni presenti sul telecomando originale, leggete le istruzioni del capitolo 5.

## CAPITOLO 2

### TV ricerca per marca

2.1) Individuate sul libretto dei codici il codice accanto alla marca del televisore. (Ad esempio PHILIPS CODE = 0038).

2.2) Accendete il TV su un programma qualsiasi.

2.3) Premete e rilasciate il tasto di selezione « **TV** ».

2.4) Premete e rilasciate il tasto « **CODE** »: avete circa 5 secondi per comporre il "codice" della marca con i tasti numerici (Ad. es. PHILIPS: «0», «0», «3», «8»), per puntare il telecomando verso il televisore e premere senza rilasciarlo il tasto di spegnimento «  $\phi$  ».

(In questa fase il LED emette un insieme di lampeggi ad indicare



che la ricerca è in corso).

2.5) **Quando il TV si spegne rilasciate immediatamente il tasto di spegnimento « ⏻ ».**

(Se entro 4 minuti da quando avete spinto il tasto « ⏻ » il TV non si spegne, passate a leggere le note 3 e 4 in appendice)

2.6) Riaccendete l'apparecchio e provate la funzionalità dei vari comandi.

- Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia esatto. In questo caso ripetete la procedura di ricerca.

- Se tutto corrisponde all'originale il telecomando è pronto. **OK!**

- **Annotate il codice seguendo le istruzioni del capitolo 4. \*Se non trovate alcune funzioni presenti sul telecomando originale, leggete le istruzioni del capitolo 5.**

### **CAPITOLO 3**

#### **TV: Ricerca totale**

3.1) Accendete il TV su un programma qualsiasi.

3.2) Premete e rilasciate il tasto di selezione « TV ».

3.3) Premete e rilasciate il tasto « **CODE** ». Avete circa **5 secondi** per puntare il telecomando verso il televisore e premere **senza rilasciarlo** il tasto di spegnimento « ⏻ ». (In questa fase il LED emette un insieme di lampeggi ad indicare che la ricerca è in corso).

3.4) **Quando il TV si spegne rilasciate immediatamente il tasto di spegnimento « ⏻ »**

(Se entro 15 minuti da quando avete spinto il tasto di spegnimento « ⏻ » il TV non si spegne, passate a leggere la nota 3 in appendice.)

3.5) Riaccendete l'apparecchio e provate la funzionalità dei vari comandi.

- Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo, è molto probabile che il codice trovato non sia esatto. In questo caso ripetete la procedura di ricerca.

- Se tutto corrisponde all'originale il telecomando è pronto. **OK!**

**Annotate il codice seguendo le istruzioni del capitolo 4.**

**\*Se non trovate alcune funzioni presenti sul telecomando originale, leggete le istruzioni del capitolo 5.**

### **CAPITOLO 4**

#### **Come conoscere un codice già memorizzato**

**Nota: È molto importante nei casi di cancellazione accidentale e per conoscere i codici trovati con la "ricerca".**

4.1) Premete e rilasciate il tasto di selezione « **TV** ».

4.2) Premete e **mantenete premuto** il tasto « **SHIFT** » e quindi il tasto « **CODE** ». (Il LED indicherà un breve lampeggio).

4.3) Rilasciate i due tasti ed osservate il LED che indicherà il codice, composto sempre da quattro cifre, con una successione di lampeggi.

- Ogni cifra, ad eccezione dello zero, è la somma dei lampeggi brevi.

- Lo zero è indicato da un unico lampeggio prolungato.

- Tra una cifra, ovvero una serie di lampeggi, e la successiva il LED rimane spento per circa mezzo secondo.

Esempio della indicazione del LED per il codice 1003:

- 1 lampeggio breve - ..... - 1 lampeggio lungo - ..... - 1 lampeggio lungo - ..... - 3 lampeggi brevi.

### **CAPITOLO 5**

#### **Come avere disponibili i comandi di impiego meno frequente (Seconde funzioni)**

GLOBAL SOLO ha un numero di tasti volutamente limitato e dedicato ai comandi più usati.

Questo per soddisfare l'esigenza della massima semplicità d'uso, lasciando peraltro la possibilità di disporre di tutte le funzioni del telecomando originale. (Ad es.: luminosità, contrasto, ecc...).

**Come trasmettere uno di questi comandi...**

5.1) Consultate la tabella, (a parti-

re da pag. 1) sul libretto dei codici, ed identificate sulla prima colonna a sinistra il codice già impostato; cercate quindi sulla stessa riga il simbolo del comando desiderato ed annotare il numero (di due o tre cifre) che gli è attribuito. (Questo numero è scritto in "corsivo" immediatamente sotto il simbolo).

5.2) Per trasmettere il comando, **premete e mantenete premuto il tasto « SHIFT ».**

- premete e rilasciate il tasto numerico relativo alla prima cifra.
- rilasciate il tasto « SHIFT ».
- componete le rimanenti cifre.

Il comando è trasmesso appena viene digitata l'ultima cifra, continuando ad essere trasmesso **fin tanto che dura la pressione sull'ultimo tasto.**

## **CAPITOLO 6**

### **Come personalizzare VISA GLOBAL SOLO**

Dopo aver memorizzato un codice, potete anche personalizzare il vostro GLOBAL SOLO, così da avere sempre disponibili sui tasti programmabili fino a cinque tra le "seconde funzioni" presenti sul libretto dei codici.

Tale programmazione cancella le funzioni eventualmente preesistenti sui tasti programmabili.

A partire da pag. 1 del libretto dei codici, identificate il codice del vostro telecomando sulla prima colonna a sinistra, quindi cercate nelle caselle a destra il simbolo del comando che volete inserire su uno dei tasti programmabili e annotate il numero indicato in carattere corsivo sotto lo stesso simbolo.

6.0) Premete e mantenete premuto il tasto « SHIFT ».

6.1) Premete e rilasciate il tasto programmabile scelto.

6.2) Rilasciate il tasto « SHIFT ».

6.3) Componete il numero annotato in precedenza **ed osservate subito il LED** che dovrà indicare con due brevi lampeggi la corretta memorizza-

zione. Se il LED indica un unico lampeggio prolungato c'è stato un problema. In questo caso leggete la nota 2 in appendice. Per trasmettere il comando, da ora in poi, premete semplicemente il tasto "programmabile" su cui lo avete memorizzato.

## **CAPITOLO 7**

### **Cosa fare se.....**

- Una volta inserite le pile, premendo il tasto di selezione « TV », il LED non lampeggia?

*Controllate che le pile siano nuove e che siano state inserite con la giusta polarità. Attuate eventualmente il comando di "Reset" (Vedi fig. 1).*

- Dopo un certo periodo il funzionamento è incerto?

*Prendete nota del codice già memorizzato.*

*Attuate il comando di "reset" (vedi fig. 1). In mancanza di riscontro sostituite le pile.*

### **Appendice**

Nota 1) Inserendo un codice viene automaticamente cancellato un codice preesistente.

Si consiglia pertanto di prendere nota sulla apposita targhetta all'interno dello sportellino del vano portatile del codice memorizzato.

Nota 2) Un unico lampeggio lungo del LED indica che l'operazione non ha avuto esito a causa di un errore. In tal caso verificate di nuovo sul manuale il codice che volete inserire o la procedura stessa, quindi ripetetela.

Nota 3) Il LED segnala la fine di un ciclo di ricerca con cinque brevi lampeggi.

Per essere certi che la ricerca sia avvenuta al completo, attendete che il LED dia questo segnale e poi lo ripeta dopo qualche minuto.

N.B.: La ricerca viene interrotta dal rilascio del tasto di spegnimento con conseguente memorizzazione dell'ultimo codice trasmesso.

Se volete continuare la ricerca, ripetete da capo la procedura. Il

codice di partenza è sempre quello successivo a quello memorizzato.

Nota 4) Nel caso che la ricerca per marca non abbia avuto esito leggere le istruzioni del capitolo 3 ...Ricerca totale.

- **Comanda 1 TV**
- **Possiede tutte le funzioni principali del telecomando originale compreso menù, televideo e fastext**
- **Facile da programmare**
- **Compatibile con più di 20.000 apparecchi**
- **Conserva i dati in memoria durante la sostituzione delle pile**
- **Garanzia 1 anno**
- **Assistenza telefonica**

## ELENCO DELLE MARCHE COMPATIBILI

ADMIRAL	DONATEC	I C E	NIKKAI	SIEMENS
ADYSON	DORIC	IBERVISAO	NOBLEX	SINGER
AGASHI	DUAL	IMPERIAL	NOBLIKO	SINUDYNE
AIKO	DUMONT	INDESIT	NOGAMATIC	SONOKO
AIWA	DYNAMIC	INNOHIT	NORDMENDE	SONOLOR
AKAI	DYNATECH	INTERBUY	NORDWAY	SONY
AKASHI	EDAN LINE	INTERFUNK	OCEANIC	STARLITE
AKI	ELBE	INTERVISION	OCTAL	STELLA
AKURA	ELCIT	IRRADIO	OKANO	STERN
ALBA	ELEKTRONSKA	ISKRA	ONCEAS	SUNKAI
ALBIRAL	ELITE	ITT	ORAVA	SUPERLA
ALHORI	ELMAN	IZOLA	ORION	SUPERTEC
ALLORGAN	EMERSON	JET POINT	ORMOND	TANDBERG
AMPLIVISION	ENGEL	JVC	ORSOW'E	TANTEC
AMSTRAD	ESSELTE	KAISUI	OSAKI	TASHIKO
ANITECH	EUROCOM	KANSAI	OTTO VERSAND	TATUNG
ARC EN CIEL	EUROMAN	KENDO	PALLADIUM	TEAC
ART TECH	EUROPHON	KENNEDY	PANAMA	TECHNICS
ASBERG	FAGOR	KERION	PANASONIC	TEINEL
ASUKA	FAIRCHILD	KIOTA	PANAVISION	TELEAVIA
ATLANTIC	FENNER	KOENIG	PANORAMA	TELEFUNKEN
AUDIOSONIC	FERGUSON	KOERTING	PATHE CINEMA	TELEOPTA
AUSIND	FIDELIS	KUNYA	PATHE MARCONI	TELEPOINT
AUTOVOX	FIDELITY	KYOTO	PHILARMONIC	TELESERVICE
BAIRD	FINLUX	LENCO	PHILCO	TELETECH
BANG & OLUFSEN	FIRST LINE	LENOIR	PHILIPS	TELEVIDEON
BARCO	FISHER	LEYCO	PHOENIX	TENSAI
BASIC LINE	FORMENTI	LLOYD'S	PHONOLA	THOMSON
BAUR	FRONTECH	LOEWE OPTA	PIONEER	THORN FERGUSON
BAZIN	FUJITSU	LUMA	PORTLAND	TOKAI
BEKO	FUNAI	LUXOR	PRANDONI PRINCE	TOMITA
BEST	GALAXY	M ELECTRONIC	PRINZ	TOSHIBA
BIGSTON	GBC	MAGNADYNE	PROFEX	TOWADA
BLAUPUNKT	GEBER	MAGNAFON	PROLINE	TRANSCONTINENTS
BLUE STAR	GEC	MAGNASONIC	PYE	TRIAD
BOSCH	GELOSO	MANESTH	QUELLE	ULTRAVISION
BRANDT	GENERAL TECHNIC	MANHATTAN	RADIALVA	ULTRAVOX
BRIONVEGA	GERMANVOX	MARANTZ	RADIOLA	UNIC RADIO
BRUNS	GITEM	MATSUI	RADIOMARELLI	UNIVERSUM
BSR	GOLDSTAR	MATSUKA	REX	UNIVOX
BUSH	GORENJE	MAXWELL	ROADSTAR	URANYA
CENTURY	GPM	MEGA	ROBOTRON E	VENTANA
CIMLINE	GRAETZ	MEMOREX	ROBOTRON ELECTR.	VESTEL
CLARIVOX	GRANADA	MEMPHIS	ROWSONIC	VIDEOLOGIC
COFADEL	GRANDIN	MERCURY	SABA	VIDEOTON
CONDOR	GRONIC	METZ	SAISHO	VIDION
CONTEC	GRUNDIG	MICRON	SAKURA	VISA ELECTRONICS
CONT.EDISON	HAMPTON	MINERVA	SALORA	VISTAR
CREZAR	HANSEATIC	MITSUBISHI	SAMBERS	VOXSON
CROSLEY	HANTAREX	MIVAR	SAMSUNG	WALTHAM
CROWN	HEMMER-MANN	MULTISTAR	SANDRA COLOR	WATSON
CTC CLATRONIC	HIFIVOX	MULTITECH	SANKYO	WATTRADIO
DAEWOO	HIGASHI	MURATO	SANSUI	WEGA COLOR
DANSAI	HILINE	MURPHY	SANYO	WESTON
DECCA	HINARI	NAGEL	SCHAUB L.	WHITE WESTING.
DENVER	HITACHI	NAGOYA	SCHNEIDER F.	WORLD TECH
DESMET	HOSHAI	NATIONAL	SELECO	YOKO
DIAMOND	HYPER	NEC	SHARP	YORK
DOMEOS	HYPSON	NECKERMANN	SHORAI	ZAMPA



VISA ELECTRONICS

4 x 1,5 V LR 03

**Pile non incluse**

SISTEMA  
MAGNETICO  
DI ANTIFURTO

918056 GLOBAL SOLO



8 010545 180565

**Made in Italy**



VISA ELECTRONICS Srl. Via di Santa Cornelia, 11 - 00060 - Formello (Roma)

[www.visasrl.it](http://www.visasrl.it)

